

Préconisation d'emploi

Extrait dossier technique ARCLYNN 609

La plaque ARCLYNN est applicable sans ossature et sans préparation particulière (hormis un lessivage en cas de graisses).

En rénovation directement sur les anciens supports (béton, hourdis non enduits, parpaings, briques, ciment, plâtre, faïences ponctuellement défectueuses, panneaux isothermes pointés, rouillés, etc.).

En construction sur tous les supports neufs (placo, gros œuvre, etc.).

Le mur peut être bosselé mais doit être globalement plan. La plaque ARCLYNN ne répercute pas les imperfections, elle les corrige.



Sur parpaings...



faïence...



panneaux isothermes pointés, rouillés...



peintures anciennes, écaillées...

Plaque ARCLYNN
Plaque ARCLYNN fin
Largeur
Longueur
Finition
Version

Épaisseur 2,5 mm
Épaisseur 1,5 mm
120 cm
150/200/250/300/350/400/450/500/550/600 cm
Lisse, blanche et brillante
Standard alimentaire ou classement M1 (PV LNE n° J100646)

Calepinage

Extrait dossier technique ARCLYNN 609

Les plaques peuvent être découpées, percées, ajustées ou galbées.
Outils de découpe et perçage : scie sauteuse, meuleuse à main, scie cloche.



Pose verticale

Découper les plaques à la hauteur finie + 10 cm si un plafond suspendu est prévu.

Important

La colle doit toujours être appliquée en **cordons verticaux** (jamais de plots ou de lacets de colle, jamais de colle étalée à la spatule).

Accessoires

- ① U de finition
- ② Profilé de jonction
- ③ Congés d'angle
- ④ Cornière
- ⑤ Plinthe

Pose horizontale

Pose horizontale pour une hauteur maximale de 2,70 m.
Calepinage recommandé :
plinthe 10 cm
plaque 120 cm
lisse de protection 20 cm
plaque 120 cm

Important

La colle doit toujours être appliquée en **cordons verticaux** (jamais de plots ou de lacets de colle, jamais de colle étalée à la spatule).


Accessoires

- ① U de finition
- ③ Congés d'angle
- ④ Cornière
- ⑤ Plinthe
- ⑥ Lisse de protection




Accessoires de finition et de protection


Extrait dossier technique ARCLYNN 609

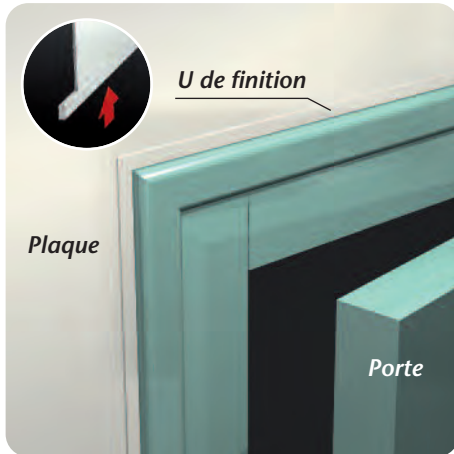


1
U de finition
PVC blanc
Longueur 4 m

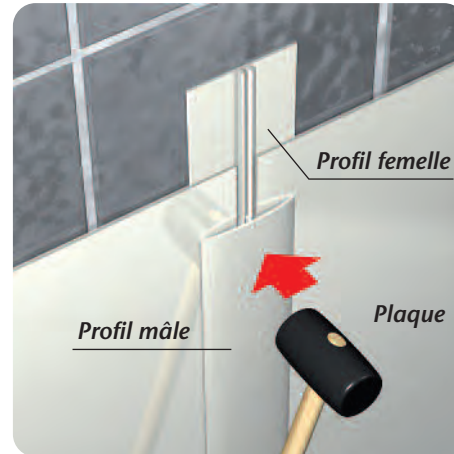



2
Profil de jonction
PVC blanc
Profil mâle
Profil femelle
Pose verticale exclusivement
Longueur 6 m




3
Congés d'angle
Mur/mur
Mur/plafond
Support alu pré-percé
Angle arrondi PVC
Longueur 4 m

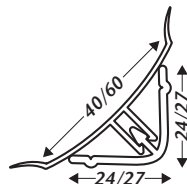

4
Cornière
PVC blanc
Longueur 6 m
Inox
Longueur 3 m

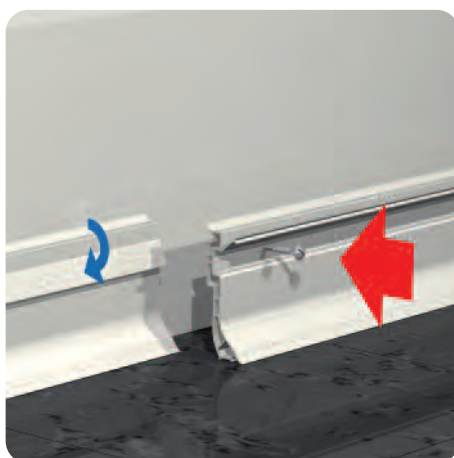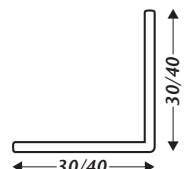

5
Plinthe
PVC blanc
Longueur 3 m

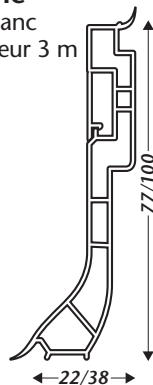

6
Lisse de protection
Polyéthylène
Longueur 3 m



Technique de pose

Extrait dossier technique ARCLYNN 609



1 Prendre les cotes précises : hauteur sous plafond, portes, fenêtres, passe-plats, découpes nécessaires pour les tuyauteries, prises, interrupteurs, etc.



2 Reporter les cotes plaque par plaque. Découper à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse à main (disque diamant ou disque métal) et percer avec une scie cloche.



3 À l'aide d'un pistolet pneumatique, déposer la colle sur la face arrière de la plaque ou directement sur le mur en **cordons toujours verticaux** de ± 8 mm d'épaisseur espacés de ± 10 cm. Les premiers et derniers cordons doivent être posés à ± 5 mm des bords droit et gauche de la plaque pour assurer une soudure étanche avec le profilé de jonction. **Jamais de cordons de colle horizontaux, pas de plots ou de lacets de colle ni de colle étalée à la spatule.**




4 Avant de poser la plaque, emboîter les **U de finition** si nécessaire (schéma 1). Bien positionner la plaque contre le support mural et maroufler à la main.



5 Avant de coller la plaque suivante, faire glisser sous la plaque déjà posée le profil femelle du **profilé de jonction**. Ce profil femelle doit être pris dans la colle appliquée au bord de la plaque pour assurer une soudure étanche. Laisser 2 à 3 mm entre la partie centrale clipsable du profilé de jonction et le bord des plaques afin d'assurer la dilatation (schéma 2).



6 Reproduire les opérations 1,2,3,4 et 5 puis coller la plaque suivante en recouvrant le plat du **profil femelle** déjà en place (schéma 2). Vérifier la soudure du profil femelle avec la colle du bord de la plaque.

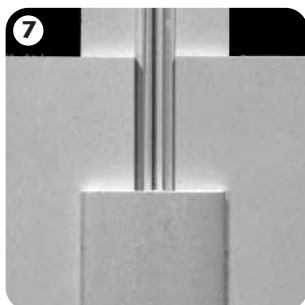

7 Important : placer le profil mâle **au fur et à mesure de la pose** (avant que la colle ne sèche derrière les plaques). À l'aide d'un maillet nylon, clipser (jamais de colle) le profil mâle sur le profil femelle (schéma 2).



8 **Congés d'angle** (schéma 3) Pour les angles rentrants, support alu pré-percé à visser (vis non fournies), angle arrondi en PVC à clipser. **Cornière** (schéma 4) Pour les angles sortants, à coller avec la colle des plaques. **Plinthe** (schéma 5) Ouvrir la trappe et visser (vis non fournies). **Lisse de protection** (schéma 6) Visser selon le pré-perçage et emboîter le cache-vis à l'aide d'un maillet.



9 Du mobilier peut parfaitement être fixé au mur mais la plaque ARCLYNN est un revêtement et ne peut en aucun cas servir de support aux fixations ; les vis doivent traverser la plaque et se prendre en profondeur dans le mur d'origine. Pour un nettoyage parfait, passer ponctuellement notre produit spécial POLYCLYNN.